



## Richtig auspacken!

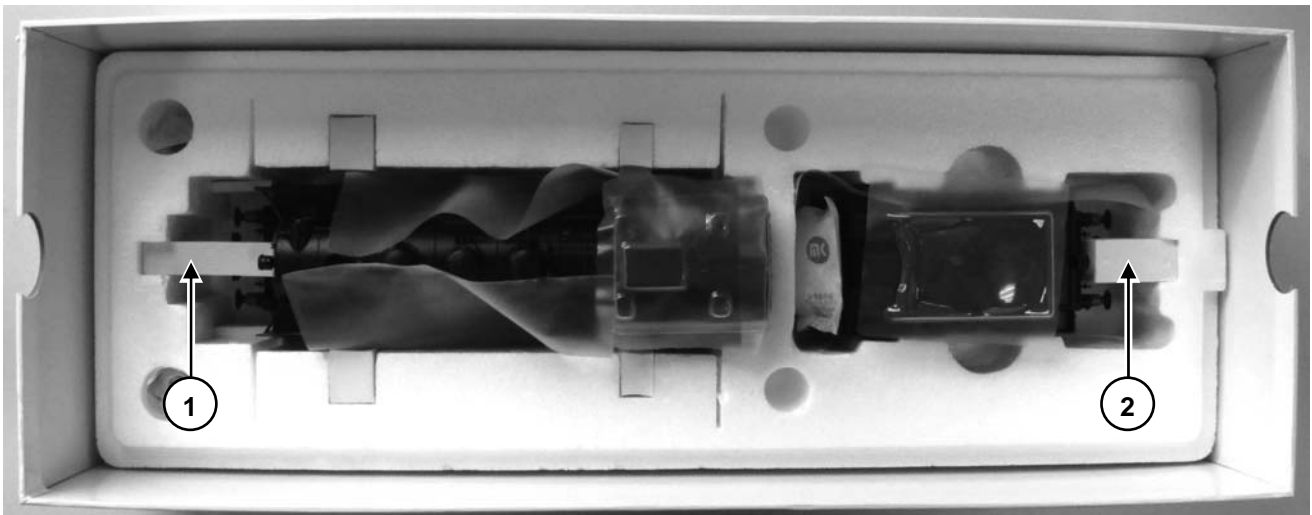

Nach dem Öffnen entnehmen Sie zuerst die Stützklötze (1) und (2).

Achten Sie darauf, dass Sie die Spitzenlichter hierbei nicht beschädigen.

Anschließend können Sie die Lok und den Tender mit Hilfe der Folie aus der Verpackung heben und auf eine ebene, waagrechte Unterlage stellen.

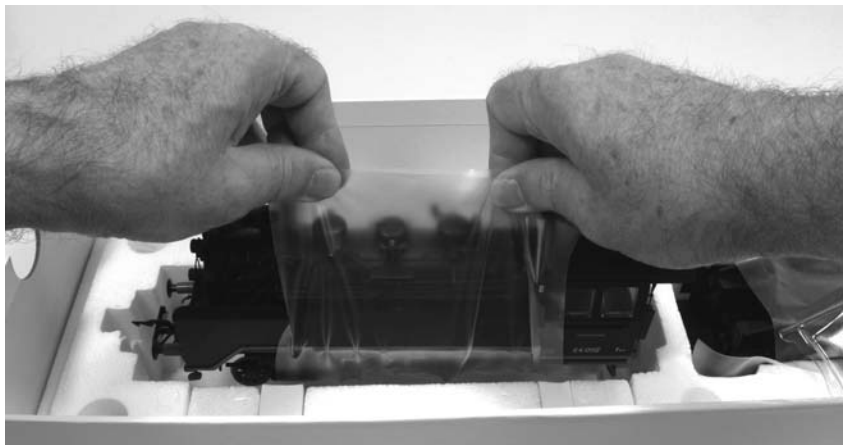

Stellen Sie nun Lok und Tender auf ein gerades Gleis. Greifen Sie dazu die Lok wie auf dem Foto gezeigt.



**Lesen Sie nun die Information "Lok und Tender kuppeln!"**